

12.1インチ高画質フリップダウンモニター 取扱説明書



保証書

NO:20220401-F01

お名前 _____ 様

ご住所 _____

お買い上げ日 _____ 年 ____ 月 ____ 日

販売店名 _____

保証期間 **お買い上げ日より1年間**

※但し、レビューの記入がない場合はお買い上げ日より6ヶ月間

TK-SERVICE

【輸入元】株式会社TKサービス

〒665-0822 兵庫県宝塚市安倉中 5-23-7-102

TEL: 0797-75-8580 (お問合せは平日10時から17時まで)

FAX: 0797-75-9150 (FAXは24時間受付)

E-Mail: tk-service@office.zaq.jp



この度は、当社の12.1インチフリップダウンモニターをお買い上げ
いただき誠にありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いくださいませ。

目次


●目次	2
●ご注意「ご使用前にお読みください」	3
●故障かな？と思ったら	3
●使用する前に	4
▲付属品	
▲製品仕様	
●各部の名前	5
▲本体各部	
▲リモコン各部	
●主な機能	6
●操作について	6
●接続図	7
●取付方法	7

配線接続のポイント


ルームランプドア連動の電源の取り方

赤線ACC(+) 黒線アース(-)


※注意※
マイナスコントロール車の場合DOOR-だけを
プラスコントロール車の場合は、DOOR+だけを
接続してください。

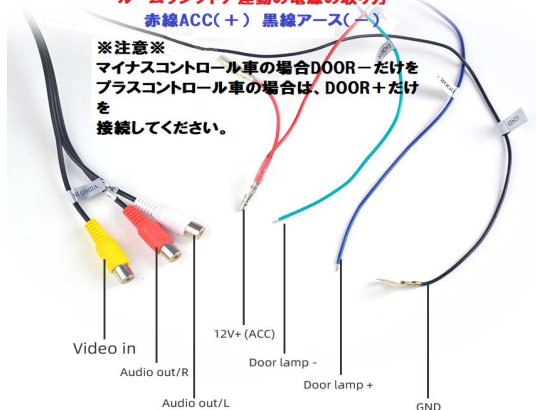

接続図

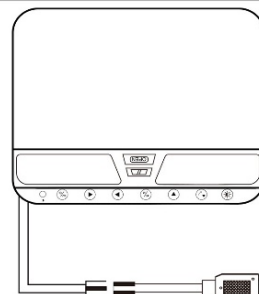

新バージョンは、黄色線は無くなりました。3本の接続だけで正常に動作できます。

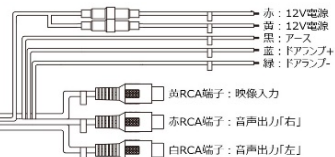


配線接続注意事項

本商品はDC12V仕様になります。定格電圧にてご使用ください。定格外電圧でのご使用は本体故障の原因となります。

取付方法

(以下の画像が参考となります。取り付けは専門業者にご依頼ください。)



鉄板



本体




ネジ

1. 取り付け金具をモニターをから外します。
2. 取付金具を社内の天井固定します。
3. モニターが傾かないように取付金具を被ります。

4. ネジでモニターを固定します。
5. モニターの角度を調整して、取付完了です。



組立

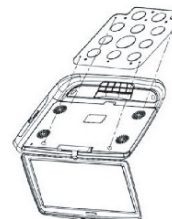

主な機能

- メディアプレーヤー機能搭載：USBスロット装備で動画や写真・音楽データ等を直接読み込むことができます。1080P画像再生対応。
- HDMI機能対応する：携帯電話、ノートパソコン/DVDプレーヤーなど、HDMI規格対応の出力端子の外部機器であれば接続することができます
- MP5機能対応する：micro SD端子付き、SDカード内に保存された音楽と動画がお楽しみいただけます

操作について

●電源ON/OFF方法

- ①エンジンかける
- ②本体電源ボタンを押す
- リモコンの準備

電池ボックス内にははさまっている絶縁シートを取り除いてからご使用ください。リモコンには動悸を与えないでください。また、水に濡らしたり高温多湿の处におかないでください。付属のボタン電池はモニター用に付属している為、寿命が短い場合がありますのでご了承ください。

- モニターに映す
本体の「モード切替」あるいは、リモコンの「映像切替」により、AV/USB・SD画面に切り替わります。

- メディアプレーヤー機能使用方法
本体の「モード切替」あるいは、リモコンの「映像切替」により、USB画面に切り替えてください。USBスロット装備で動画や写真・音楽データなどを直接読み込むことができます。「4GB-32GBUSB・SDカードをご利用ください」

- ルームランプ電源ON/OFF方法
本体のルームランプ電源ボタンを押す。「本体電源OFF状態で、ルームランプ使用できません、ご注意ください」

- 明るさ・コントラスト・色などを調整する方法
メニューボタンを押して、メニュー画面が出ています。その中で、明るさ・コントラスト・色などを調整してください。「出荷状態がちょうどいい状態になっているので、出荷状態でご利用するようにお勧め致します。」

*ご注意：FMがオン状態になると、音が出ていませんが、音が出ない場合、FMモードをご確認ください。あるいは、音量大小状態ご確認ください。

ご注意「ご使用の前にお読みください」

- 本製品を分解したり、改造しないでください。
- 本製品は電源DC12Vの条件下でご使用してください。「ACアダプター電源をご利用した以外の場合」
- お手入れの際は柔らかい布で中性洗剤を付けて拭いてください。強い溶剤は使用しないでください。
- 水や飲み物、異物が入ると故障の原因となります。
- 必ず付属の部品を指定通りご使用してください。
- エンジンを切ったまま長時間使用しないでください。
- 液晶がなるを強く押さないでください。画面にムラが出たり、故障の原因となる。

故障かな？と思ったら

*映像が出ない/ノースIGNAL表示

- 電源スイッチを確認してください。
- 映像再生機器（dvdプレーヤー等）正しく動作しているかを確認してください。
- 電圧12V電流2Aになっているか確認してください。
- 信号入力線を接続しているか確認してください。
- メニュー画面にて明るさを調整するか初期値にリセットしてください。
- 表示モードが正しく表示されているかを確認してください。
- 映像信号が弱い場合、表示されません。信号増大器やブースターご利用ください。
- 配線が圧迫・切断されていないか確認してください。

*映像が切れる・映像が波打つ・色がおかしい・暗い色が歪む

- TV/DVD本体等の表示を切替してください。
- 配線が正しく接続されているか確認してください。
- 電源ケーブルと映像入力線を離して設置してください。改善のない場合はノイズフィルターの取付をお勧めします。
- 映像信号が弱い場合、画面が表示されません。また、画像のチラつき、切れ、ノイズ、暗い色が歪む等が発生することあります。
- 専用信号増大器やブースターご利用ください。「TV信号ではよく見られます。」
- 延長コード利用の場合は出来る限り、短く、純度の高い物をご利用ください。（信号損失原因になります。）

*ご注意：


- 起こりそうな不具合とその対処方法について説明致します。また以下の対処でも改善されない場合は、メールで弊社のサービス部にご連絡して下さいませ。メールアドレスが保証書にご参考してください。

使用する前に

●製品仕様


商品名	12.1インチフリップダウンモニターMP5機能HDMI機能付き
主な機能	USB/SD/AV/FM/IR
液晶サイズ	12.1インチLED液晶
画素数	解像度：1920*1080
映像入力	V1/V2/SD/USB/HDMI 4系統入力
音声入力	1系統入力
音声出力	1系統
LED対応	ホワイトとブルーLED付き
対応ファイル形式	mp4,dar,mpg,mpeg,ts,trp,tp,vob,rm,rmvb
カラー	ブラック
電源	12V対応
操作方法	タッチボタンとリモコンで操作できます
本体重量	約1.6KG

●付属品

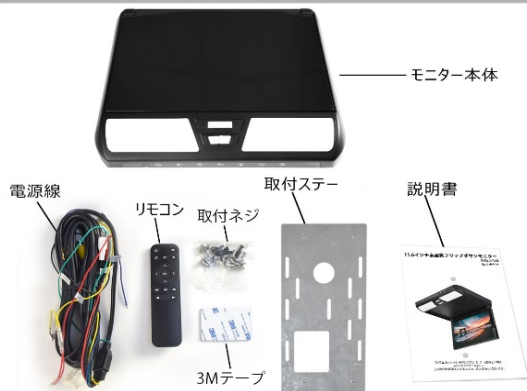

各部の名前

●本体各部

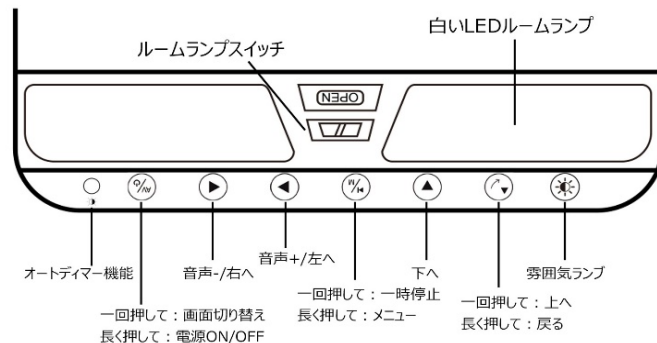

●リモコン各部

