

保証書

本書は製品購入日から本書に定める保証期間内に故障が発生した場合に本書記載内容で交換・修理することを約束物です。交換・修理の時に必ず本保証書をご提示の上、ご依頼してください。

◆ ご注意！

- 万一、故障が発生した場合、返送の前に必ずメールで弊社のサービス部にご連絡くださいますようお願いいたします。
- 万一、ご購入してから、必要ない製品気ができましたら、そして、使っていない場合は、この保証書ご利用しないで、そのままにセットして返送してください。

◆ 保証規定

- 保証期間内に、正常なご使用状態において、故障した場合で交換・修理致します。「1ヶ月以内で交換する、そのあと修理致します」
- 使用上の誤り、不当な修理・改造、お買上げ後の輸送、移動、落下、その他天災地変などによる損傷・故障は保証対象外となります。
- 不正改造車に取付された場合や製品・部品・付属品の紛失については保証対象外となります。
- 本保証書は、日本国内でのみ有効です。再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

◆ お客様ご記入

お名前			
電話番号		メールアドレス	
機種名		ご注文番号	
保証期間	お買上げ年月日 年 月 日から1年間有効		
返品・交換理由「できるだけ具体的にお願いいたします」			

☐ 10.2インチ

☐ 12.1インチ

フリップダウンモニター

取扱説明書

保証書付




この度は弊社のフリップダウンモニターをお買上げ
頂き誠にありがとうございます

◆ 目 录

ご注意.....	3
製品仕様.....	4
モニター使用方法.....	5
モニター・リモコン各部説明.....	6
配線図.....	7
保証書.....	8


◆ 配線地図

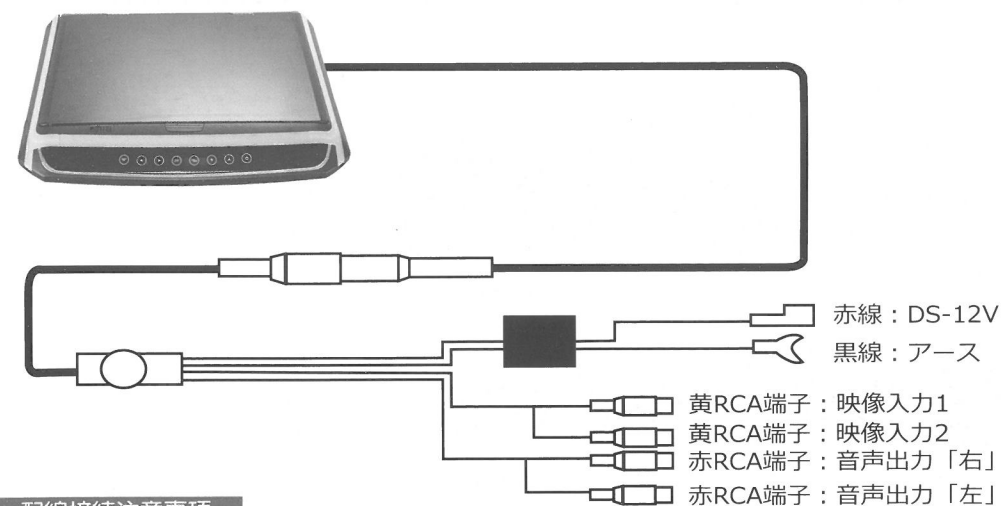

配線接続注意事項


- *映像入力端子の配置について、V1/V2の入力はそれぞれにご接続ください。
- *本商品はDC12V仕様になります。定格電圧にてご使用ください。定格外電圧でのご使用は本体故障の原因となります。

◆ 取付手順

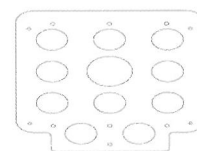


鉄板

- 1.取り付け金具をモニターをから外します。
- 2.取付金具を社内の天井固定します。
- 3.モニターが傾かないように取付金具を被ります。

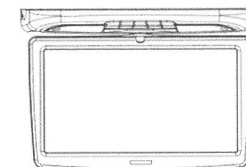


本体




ネジ

- 4.ネジでモニターを固定します。
- 5.モニターの角度を調整して、取付完了です。

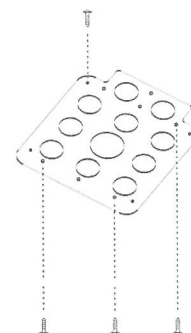


組立

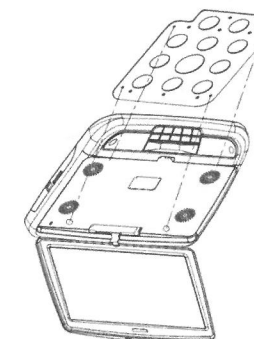


以上画像が参考用となります。取り付けは専門業者にご依頼ください。

◆ モニター・リモコン・配線各部説明

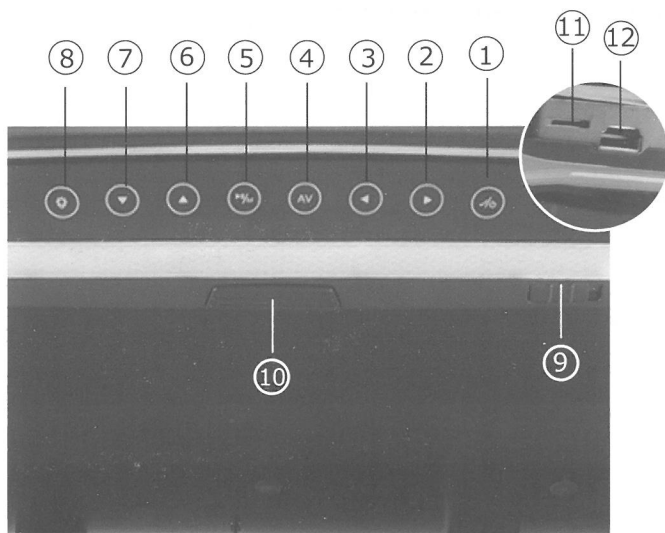

- ① 電源
- ② RIGHT
- ③ LEFT
- ④ モード切替
- ⑤ メニュー/再生
- ⑥ UP
- ⑦ DOWN
- ⑧ サイドイルミネーション
- ⑨ ルームランプスイッチ
- ⑩ モニター開閉ボタン
- ⑪ MICROSDカード
- ⑫ HDMI

- ① 電源ボタン
- ② 決定ボタン
- ③ 巻き戻し
- ④ 方向ボタン・左
- ⑤ 1つ前へ
- ⑥ EXITボタン
- ⑦ 音量-
- ⑧ 再生・一時停止ボタン
- ⑨ AV切替ボタン
- ⑩ 方向ボタン・上
- ⑪ USB/SD表示切替
- ⑫ 早送り
- ⑬ 方向ボタン・右
- ⑭ 1つ次へ
- ⑮ 方向ボタン・下
- ⑯ 消音
- ⑰ 音量+
- ⑱ メニューボタン

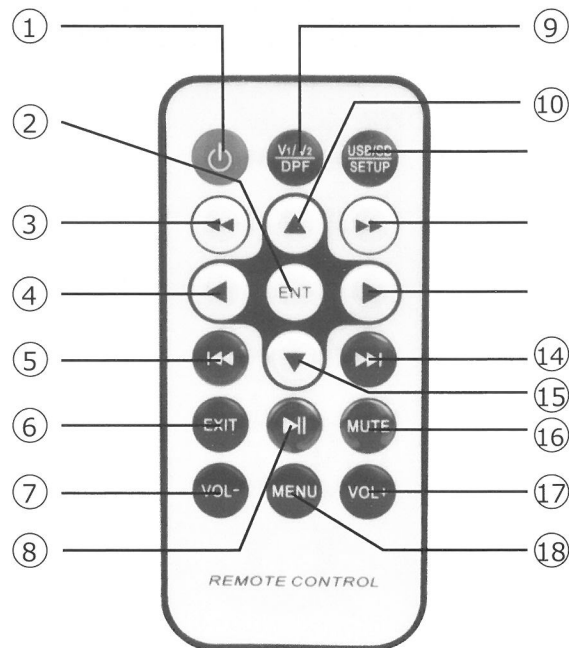

◆ ご注意「ご使用前にお読みください」

- 取付車両の取付部形状に応じた作業が必要となります。取付の際は専門業者にご依頼ください。無理な取付をしないでください。
- 本製品を分解したり、改造しないでください。
- 本製品は電源DC12Vの条件下でご使用してください。
- お手入れの際は柔らかい布で中性洗剤を付けて拭いてください。強い溶剤は使用しないでください。
- 水や飲み物、異物が入ると故障の原因となります。
- 必ず付属の部品を指定通りご使用してください。
- 本体がズレないように固定してください。コレクター抜け・プラグ外れの原因となります。
- エンジンを切ったまま長時間使用しないでください。

◆ 禁止・注意事項

- 本製品の用途は車載用のモニターです、それ以外の目的では使用しないでください。
- 運転や視野を妨げたり、同乗者に危険を及ぼす場所には絶対に取り付けしないでください。
- 大音量でご使用しないでください。車外の音が聞こえず交通事故の原因となります。
- コードをかみこませたり、引っ貼ったり傷つけたりしないでください。発火や故障の原因となります。
- 振動の多いところや不安定な場所には取り付けしないでください。走行中にはずれる、落下するなど事故や怪我原因となります。
- リモコンは直射日光、高温の場所を避けて保管してください。ケース変形や内部電池の破裂、液漏れの原因となることがございます。

◆ 故障かも？考えていると「映像が出ない場合・映像が切れる、色がおかしいなど」

- 電源スイッチをご確認ください。
- 電圧12V・電流2Aになっているかご確認ください。
- 表示モードが正しく表示されているかご確認ください。
- 映像信号が弱い場合、画面が表示されません。信号増大器やブースターご利用ください。
- 配線が圧迫・切断されていないかご確認ください。
- 配線が正しく接続されているかご確認ください。
- 延長コード利用の場合はできるだけ短く、純度の高い物をご利用ください。

◆ 製品仕様

10.2インチフリップダウンモニター仕様

液晶	10.2インチLEDモニター
画素数	1024X600PIXEL
映像入力	HDMI/V1/V2 /SD 4系統入力
音声入力	HDMI 1系統入力
音声出力	1系統
LED対応	ホワイトとブルーLED付き
対応ファイル形式	MP4,DAT,MPG,MPEG,TS,TRP,TP,VOB,RM,RMVB等
電源	DC12V対応
操作方法	タッチボタンとリモコンで操作する
本体の重量	約1.4KG
本体サイズ	約232MM×330MM×25MM
セット内容	本体、リモコン、取り付けステー、取り付けネジ、電源線「映像配線付き」説明書

12.1インチフリップダウンモニター仕様

液晶	12.1インチLEDモニター
画素数	1280×800PIXEL
映像入力	HDMI/V1/V2 /SD 4系統入力
音声入力	HDMI 1系統入力
音声出力	1系統
LED対応	ホワイトとブルーLED付き
対応ファイル形式	MP4,DAT,MPG,MPEG,TS,TRP,TP,VOB,RM,RMVB等
電源	DC12V対応
操作方法	タッチボタンとリモコンで操作する
本体の重量	約1.6KG
本体サイズ	約240MM×335MM×30MM
セット内容	本体、リモコン、取り付けステー、取り付けネジ、電源線「映像配線付き」説明書

◆ 製品内容



(本体)



(電源線/取付ネジ)



(取付ステー)



(リモコン)



(説明書)

◆ モニター使用方法

●電源ON/OFFの方法

①エンジンかける

②本体電源ボタンを押す

●モニターに映す機器を選ぶ方法

本体の[モード切替ボタン]あるいは、リモコンの「AV切替ボタン」により、HDMI/AV1/AV2/SD画面に切り替わります。

●ルームランプ電源ON/OFFの方法

本体のルームランプ電源左右移動する。「本体の電源OFF状態で、ルームランプ使用できません、ご注意ください」

●サイドイルミネーション電源ON/OFFの方法

本体のサイドイルミネーション電源ボタンを押す。「本体電源ONになると、サイドイルミネーション電源OFF状態です、ご注意ください」

●HDMI入力機能使用方法

本体の[モード切替ボタン]あるいは、リモコンの「AV切替ボタン」により、HDMI画面に切替ってください。それから、直接にHDMIケーブル端子挿入してください。

●MP5機能使用方法

MP5画面で、microSDカード挿入して、自動にカード中の映画、音楽など読みます。「4GB-32GBmicroSDカードをご利用してください」

●明るさ・コントラスト・色などを調整する方法

メニューボタンを押して、メニュー画面が出ています。その中で、明るさ・コントラスト・色などを調整してください。「出荷状態がちょうどいい状態ですので、出荷状態でご使用するようにお勧め致します。」