

AT36 アクションカメラ

防水スポーツカメラ

取扱説明書 兼 保証書

この度は、アクションカメラをお買い求めいただき誠にありがとうございます。
す。こちらの取扱説明書をよくお読みになって、ご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証いたしかねます。
商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に
保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

■人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別し、説明しています。必ずお守りく
ださい。

	してはいけない内容です。		実行しなければいけない内容です。
--	--------------	---	------------------

警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です


	異常な音や発熱、異臭がした場合は、すぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れず、 すぐに販売店または弊社までご連絡ください。
	ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。 内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。
	小さなお子様だけでの使用、乳幼児の手の届くところでの使用および保管は 避けてください。けがや火傷、感電の恐れがあります。

付属アクセサリ

※付属アクセサリやバッテリーのみの別売は行っておりません。



各部詳細

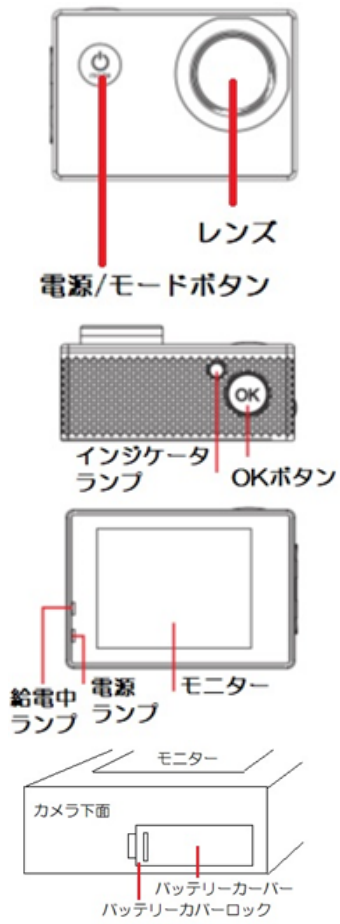

スペック

レンズ、イメージセンサー	1/3.2, Sony IMX175
スクリーンサイズ	2.0インチ
解像度、フレーム数	4K 30FPS、2.7K 30FPS、1080P 60FPS、1080P 30FPS、720P 120FPS、 720P 60FPS、720P 30FPS
画角	170° (対角)
保存形式	mp4 (ビデオ) / JPEG (写真)
記録媒体	microSDカード (SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class10以上推奨) ※別売となります。4GB非対応
インターフェース	USB2.0
バッテリー容量	750mAh
最大連続撮影時間	90分程度(1080P 60FPS使用時) ※環境により撮影可能時間が
充電時間	約 2.5 時間 変化する場合があります。
サイズ	59mm×41mm×25mm
重量	56 g

LED信号について

LED 信号の撮影時は信号がちらつく場合がございます。これは保存するフレーム数による
影響で、本製品の問題ではありません。電源周波数帯を変更することにより改善する場合
があります。ファイル分割することでファイルの前後が若干切れてしまうことがありま
す。

水中でのWifi使用について

水中での WiFi 接続時、回線が不安定になることがあります。

その他

バージョンによってアプリ内の表記が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
ようお願いいたします。

2

	濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。 ショート・感電・故障の原因となります。
	メモリーカードは乳幼児の手の届くところには置かないでください。誤って飲み込むと、 身体に悪影響を及ぼします。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。
	注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。
	本体を投げたり、落とすなど、強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となつた り、けがの原因となる恐れがあります。
	本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。
	給電をおこなう際は必ず付属品をお使いください。市販のものでおこなうと故障の原因になる ことがあります。
	発光部を直接見ないでください。視力障害などの原因になる事があります。

無線時の注意

■接続においては、無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波
状態の悪い環境で使用した場合に、接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生し
たりする可能性があります。

■本書内に記載されている無線 LAN規格における数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示
すものではありません。

■弊社は、無線機器によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩については、一切の責任を負いま
せん。

5

最初に必ずお読みください

- カメラ本体の電源を切る場合は WiFi 接続を切断しなければおこなえません。
- アプリがフリーズしたり画面表示ができない場合は WiFi が未接続の恐れがあります。製品の不具合ではありま
せん。デバイスの設定画面より WiFi が接続されているか確認してください。また接続していてもアプリが
オフラインの場合は表示できないのでアプリ内設定画面の「終了」を選択し、再度アプリを立ち上げてください。
カメラ本体の WiFi インジケータが点滅していればアプリがオフラインです。点灯していればオンラインです。
それでもうまく表示されない場合は以下のことをおこなってください。
①デバイスとの WiFi 接続を切断し再度接続する。
②デバイスにおける WiFi 登録を削除し、再度接続する。
③カメラ本体の電源を再起動し、再度接続する。
④アプリの設定画面からデフォルト設定する。
⑤インストールしたアプリを削除し、再度インストールする。
録画表示ができなくなったり、アプリがフリーズした場合は第一にアプリ内設定画面の「終了」を選択し
オフライン状態にしてから再度アプリを立ち上げてください。
- 録画中は操作がきかなくなりますので、設定や WiFi 接続する際は一度録画を停止してからおこなって
ください。(停止の仕方は 9 ページ参照)
- microSD カードは class10以上の SDHC 8-32GB、SDXC64GB 以外のものはご使用できません。4GB のものを挿
入すると「容量が一杯です」という表示が出たり、認識されず録画できない可能性があります。
- 本製品はタイムラプス撮影、スローモーション撮影機能が搭載されております。通常撮影をする際は、
タイムラプスをオフにし、スローモーション撮影モードではないことをお確かめください。
- WiFi 接続するとカメラ本体での表示はできなくなります。
- その他ご不明な点は 18 ページのトラブルシューティングを必ずお読みください。

3

■Bluetooth と無線 LAN は同じ 2.4GHz 帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、
通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いの
Bluetooth、無線 LAN のいずれかの使用を中止してください。

無線製品に関して

本製品を下記のような状況でご使用になるのはおやめください。

■心臓ペースメーカーや補聴器など医療機器の近くや医療機関内でのご使用はおやめください。電磁障害を及
ぼし生命の危険があります。

■本製品を交通機関内、特に航空機の中でのご使用はおやめください。機内での電子機器や無線機器の利用は
禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因になる恐れがあります。

■本製品を電子レンジの近くでご使用になる事はおやめください。電子レンジをご使用の際、電磁波の影響に
よって、無線通信が妨害される恐れがあります。

■本製品は、以下のことは絶対におこなわないようにお願いします。

- ・本製品を分解したり、改造すること
- ・本製品の認証ラベルをはがしたり、改ざんなどの行為をすること
- ・本製品を日本国外で使用するこ

受け取り時の確認について

- 商品を受け取りましたら速やかに付属品が揃っているかを確認ください。
万一、欠品や破損がありましたら、受け取り後7日以内に販売元へご連絡ください。
- アクションカメラを受け取りましたら、動作確認をお願いします。
届いた時には必ず初期充電をお願いします。USBケーブルで給電しますと本体左下の
赤いインジケータランプが点滅します。充電が完了したら点滅が止まり、点灯しま
す。万一、不具合等がありましたら受け取り後7日以内に販売元にご連絡ください。
- 録画または写真撮影するにはmicroSDカードが必要となります。付属されておりま
せんので、適合するものをご自身でご用意ください。
- 商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。また、販売ページ
の写真はイメージであり実際と異なる場合がありますので予めご了承ください。

6

防水ケースの開け方

- 1.1 を→の方向にスライドさし、手で押さえながらロックを解除します。
2. ロックを解除したまま 2 の部分を上に持ち上げます。
3. 次に 3 の部分を上に持ち上げるとバックパネルが開きます。

※誤った開け方により破損してしまった場合は、責任を負いかねますのでご注意ください。

電源の入れ方


1. 電源ボタンを 3 ～ 5 秒長押しすると、画面が表示します。
電源オン時は左下（下）の青ランプが点灯します。

※録画中は青ランプが点滅します。



モード画面切り替え表示


1. 本体が起動すると、ビデオモードが表示します。
2. モードボタンを押すと、ビデオモード→カメラモード→スローモーション撮影モード→再生モード→設定モードの順に切り替わります。設定モードは設定モード画面で OK ボタンを一度押し、モードボタンでビデオ設定→カメラ設定→一般設定 1→一般設定 2 の各設定に切り替え、おこないます。

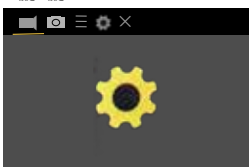

設定モードはこちらの設定モード画面に切り替われば OK ボタンを一度押し、各設定をおこないます。

日付 / 時刻設定

1. モードボタンを 4 回押し、設定モードを表示します。
2. OK ボタンを一度押し、設定画面に入ります。
3. モードボタンを 3 回押しと、一般設定 2 が表示されます。
4. 上下ボタンを押して、日付 / 時刻設定を選択します。
5. OK ボタンを押すと、日付設定画面が表示されます。
6. 上下ボタンを押して、数値を設定します。
7. 設定後 OK ボタンを押すと、次の項目へ移動します。
8. 最後に OK ボタンを押すと、一般設定 2 に戻り完了です。

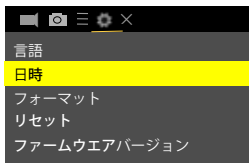

フォーマット




使用前に必ず行ってください

1. 本体へ microSD カードを挿入してください。



※金属面がレンズ側になるよう挿入してください。


1. モードボタンを 4 回押し、設定モードを表示します。
2. OK ボタンを一度押し、設定画面に入ります。
3. モードボタンを 3 回押しと、一般設定 2 が表示します。
4. 上下ボタンを押して、フォーマットを選択し、OK ボタンを押します。
5. 実行にカーソルを合わせて、OK ボタンを押して完了です。

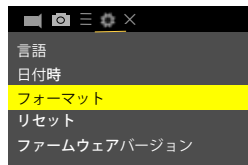

再生


1. モードボタンを 3 回押し、再生モードを表示します。
2. 上下ボタンを押して撮影したビデオデータと写真データを表示します。
3. ビデオは OK ボタンを押すと再生します。

※スローモーション、タイムラプス撮影をしてしまい、意図せずスローモーションやコマ送り動画になっている場合はタイムラプスをオフにし、スローモーション撮影モードでないことをお確かめください。

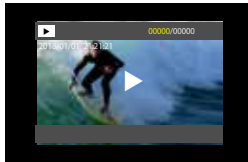

写真撮影

1. モードボタンを 1 回押し、カメラモードを表示させます。
2. OK ボタンを押すと撮影します。

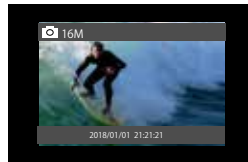


ループ撮影

サイクル録画の設定を行います。


1. モードボタンを 4 回押し、設定モードを表示します。
2. OK ボタンを一度押し、設定画面に入ります。
3. 上下ボタンを押して、上書き録画設定を選択します。
4. OK ボタンを押します。オフ・2 分・3 分・5 分を選択します。
上書き録画とは SD カードの容量が一杯になった際、自動的に古いファイルから順番に上書きされる機能です。

※数値（オン）は形成されるファイルの時間となります。
※オフにしてもファイル 1 つの最大時間は限度があり環境により変動します。

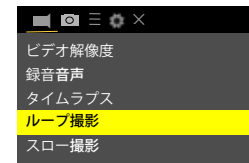


録音音声

1. モードボタンを 4 回押し、設定モードを表示します。
2. OK ボタンを一度押し、設定画面に入ります。
3. 上下ボタンを押して、音声録音を選択します。
4. OK ボタンを押します。チェックが入れば完了です。
※ビデオモード画面で下ボタンを押すと音声録音オン / オフのクイック切り替えも可能です。

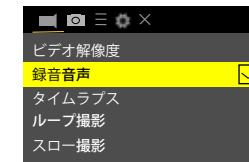

アイコン

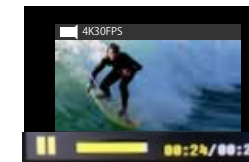


録画の停止

1. 録画中は黄色い録画バーが表示されます。
2. OK ボタンを押して、停止することができます。

タイムラプス

タイムラプスとは設定秒数に 1 コマずつ撮影したものを繋げて再生することで、コマ送り動画のように見える撮影方法です。


1. モードボタンを 4 回押し、設定モードを表示します。
2. OK ボタンを一度押し、設定画面に入ります。
3. 上下ボタンを押して、タイムラプスを選択します。
4. OK ボタンを押します。オフ・0.5 秒・1 秒・2 秒・5 秒・10 秒・30 秒・60 秒を選択します。

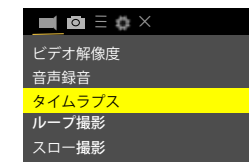

自動シャットダウン

無操作時の電源の設定をおこないます。録画時は無効となります。


1. モードボタンを 4 回押し、設定モードを表示します。
2. OK ボタンを一度押し、設定画面に入ります。
3. モードボタンを 2 回押しと、一般設定 1 が表示されます。
4. 上下ボタンを押して、自動シャットダウンにカーソルを合わせます。
5. OK ボタンを押すと、オフ（常時オン）・1 分・3 分・5 分が表示されます。
6. 設定時間後、電源が切れます。

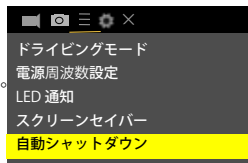

スクリーンセイバー

画面表示の設定をおこないます。


1. モードボタンを 4 回押し、設定モードを表示します。
2. OK ボタンを一度押し、設定画面に入ります。
3. モードボタンを 2 回押しと、一般設定 1 が表示されます。
4. 上下ボタンを押して、スクリーンセイバーにカーソルを合わせます。
5. OK ボタンを押すと、オフ（常時オン）・10 秒・20 秒・30 秒が表示されます。
6. 下ボタンを押して選択し、OK ボタンを押して完了します。

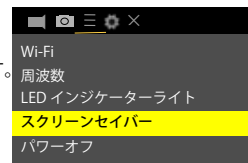

画像回転

180° 回転して撮影をおこないます。


1. モードボタンを 4 回押し、設定モードを表示します。
2. OK ボタンを一度押し、設定画面に入ります。
3. モードボタンを 2 回押しと、一般設定 1 が表示されます。
4. 上下ボタンを押して、画像回転にカーソルを合わせます。
5. OK ボタンを押します。チェックが入れば完了です。

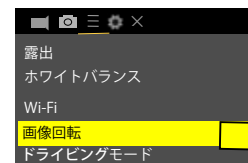

ドライビングモード


1. モードボタンを 4 回押し、設定モードを表示します。
2. OK ボタンを一度押し、設定画面に入ります。
3. モードボタンを 2 回押しと、一般設定 1 が表示します。
4. 上下ボタンを押して、ドライビングモードにカーソルを合わせます。
5. OK ボタンを押します。チェックが入れば完了です。

※ドライビングモードとは電源が入ると自動的に録画が始まる機能で、ドライブレコーダーとして利用する為のものです。

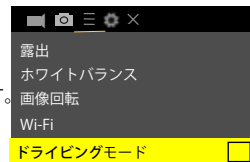

リセット設定

1. モードボタンを 4 回押し、設定モードを表示します。
2. OK ボタンを一度押し、設定画面に入ります。
3. モードボタンを 3 回押しと、一般設定 2 が表示します。
4. 上下ボタンを押して、リセット設定にカーソルを合わせます。
5. 実行にカーソルを合わせて、OK ボタンを押して完了です。

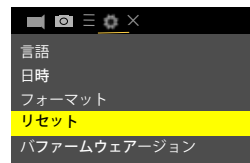

パソコンでの表示

1. カメラ本体の電源を入れます。
2. microUSB ポートへ microUSB ケーブルを差し込んでください。
3. 片方をパソコンへ接続して下さい。
4. USB モードにカーソルを合わせ、OK ボタンを押します。
5. パソコンにリムーバブルディスクとして表示されます。
※カメラ本体での操作はできません。
※パソコンカメラを選択してもリアルタイムの表示はできません。



充電の仕方

1. 付属の microUSB ケーブルを矢印の方向へ差し込むと、左下（上）に赤ランプが点滅します。
2. 画面上のインジケーターが一杯になり、左下（上）の赤ランプの点滅が点灯に変われば充電が完了となりますので、ケーブルを抜いてください。



ソフトウェアの説明

対応デバイス

スマートフォン、タブレット（IOS、Android）PC（Windows XP/7/8/SP3/Vista、Mac10.5 以上）

設定と使い方

1.microSD カードを挿入します。※付属していません。

2. 無料アプリをダウンロード

I O S : App store から「**X D V**」と検索し、インストールしてください。

Android : GooglePlay(play.google.com/) から「**X D V**」と検索し、インストールしてください。



IOS 専用



Android 専用

下記 QR コードからも無料アプリをダウンロードできます。

13

3. 本体を IOS/Android に接続します。（ここでは例として IOS を使用します。）

(1) カメラ本体のビデオモード画面で録画を停止した状態で上ボタ

ンを一度押し、WiFi をオンにします。※再度上ボタンを押すと WiFi


がオフになります。この時 WiFi インジケーターが点滅し WiFi リ

サーチが始まります。あるいは設定モードの一般設定 1 からもおこなえます。

(2) IOS/Android デバイスの WiFi をオンにして、WiFi (SSID) 一覧から「**Sport-cameras**」を選択します。

接続パスワードは 10桁「1234567890」です

Wifiを使用すると消費電力が大きくなります。Wifiを使用しない時はオフでのご使用をお勧めします。

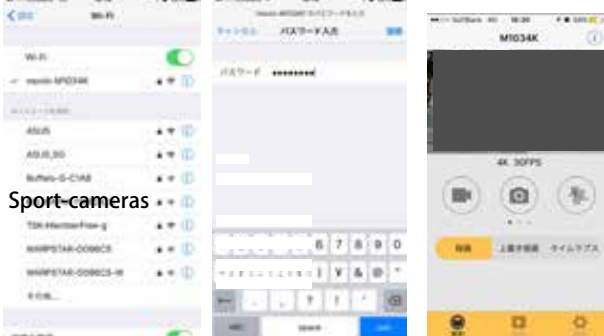

この時アプリがオンラインとなり WiFi インジケーターの点滅が点灯に変わります。

※WiFi 接続するとカメラ本体での表示や操作はできなくなります。

4. インストールアプリを開始するとライブビデオが表示します。

※アプリがフリーズしたり画面表示ができない場合は WiFi が未接続の恐れがあります。

デバイスの設定画面より WiFi が接続されているか確認してください。また接続していてもアプリがオフラインの場合は表示できないのでアプリ内設定画面の「終了」を選択し、再度アプリを立ち上げてください。

※カメラ本体の WiFi インジケーターが点滅していればアプリがオフラインです。点灯していればオンラインです。

14

5. ビデオ録画

ビデオアイコンをクリックすると録画が始まり、画面上に●アイコンが点滅します。

もう一度クリックすると●アイコンの点滅が消え、録画を停止します。

カメラ本体に microSD カードが入っているか

確認してください。入っていなかったり、カード内の容量が一杯の場合は録画ができません。データは microSD カードに保存されます。

6. 写真撮影 写真撮影アイコン

写真アイコンをクリックすると写真が撮れます。

7. 再生

撮影したファイルは本体の microSD カードに保存されます。それらをスマートフォンやタブレットなどのデバイスに再生したりダウンロードすることができます。

この再生アイコンをクリックすると下記（左図）の通り「デバイス」、「カメラ」の項目が表示します。「カメラ」をクリックすると SD カード内のファイルが一覧表示します。（右図） ※表示しない場合は↓にスクロールし読み込んでください。



16

8. スマートフォンにファイルをダウンロードする

「カメラ」項目の画面右上のこのアイコンをクリックし「ダウンロード」、「削除」を表示します。（左図）



ダウンロードをクリックしこのアイコンをクリックして「実行」を押します。（右図）

次に画面左上の「デバイス」をクリックするとダウンロードしたファイルが表示します。

（下図）アプリ内でダウンロードしたファイルの再生や確認をおこなうことができます。

※スマートフォンの容量が一杯の場合はダウンロードできません。


※表示しない場合は↓にスクロールし読み込んでください。



9. ファイルの削除

「カメラ」項目の画面右上のこのアイコンをクリックし「ダウンロード」、「削除」を表示します。（左図）

削除をクリックしこのアイコンをクリックして「実行」を押します。（右図）

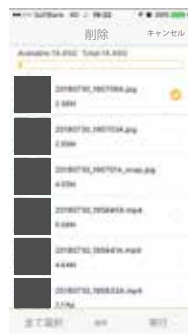

10. 設定

カメラ本体の設定はアプリ内でもおこなえます。 ※WiFi 未接続時はおこなえません。

画面右下の設定アイコンをクリックし、設定画面を表示します。

クリックして設定の切り替え、スライドさせてオン / オフの切り替えができます。



17

トラブルシューティング

Q. 電源が入らない。

A.3 ～ 5 秒の長押しで作動します。

Q.WiFiが接続できない。

A.必要以上に操作を繰り返すと動作が不安定になることがあるので、しばらく時間をあけて再度ご使用ください。または、充電ケーブルの抜き差しや電源の再起動をおこなってください。また回線が混雑している場所の可能性があるので、移動して再度接続操作をおこなってください。周囲の他のデバイスと接続している可能性がある場合はそのデバイスのWiFiをオフにしてください。

Q. アプリがフリーズする。画面表示ができない。

A.WiFi が未接続の恐れがあります。デバイスの設定画面より WiFi が接続されているか確認してください。

また接続していてもアプリがオフラインの場合は表示できないのでアプリ内設定画面の「終了」を選択し、再度アプリを立ち上げてください。

※カメラ本体の WiFi インジケーターが点滅していればアプリがオフラインです。点灯していればオンラインです。

それでもうまく表示されない場合は以下のことをおこなってください。

①デバイスとの WiFi 接続を切断し再度接続する。

②デバイスにおける WiFi 登録を削除し、再度接続する。

③カメラ本体の電源を再起動し、再度接続する。

④デフォルト設定する。

⑤インストールしたアプリを削除し、再度インストールする。

録画表示ができなくなったり、アプリがフリーズした場合は第一にアプリ内設定画面の「終了」を選択しオフライン状態にしたあと再度アプリを立ち上げてください。

Q. アプリが通常動作しない。

A. バージョンを確認し、アップグレードしてください。

Q. アプリでスマートフォンにファイルをダウンロードできない。

A. スマートフォンの容量を確認してください。

Q. アプリでダウンロードしたファイルが表示されない。

A. ↓にスクロールし読み込んでください。

Q. カメラ本体のモードボタンがきかない。

A. 録画を停止してからおこなってください。

Q. カメラ本体で映像が表示しない。

A. WiFi 接続するとカメラ本体での表示や操作はできなくなります。

15



ビデオ録画アイコン

スローモーション撮影アイコン

タイムラプス設定

ループ録画設定

Q.microSD カードが認識しない。
A. 別の microSD カードでお試ください。
class10 以上の SDHC 8-32GB、SDXC 64GB 以外のものは認識されません。
※class610以上の SDHC 8-32GB、SDXC 64GB でもカードによっては相性により認識しないことがあります。 またカードが不良の可能性あります。
Q. 通常の動画を撮影したいのに撮影した動画データがスローモーションやコマ送り動画になっている。
A. スローモーション、タイムラプス撮影機能をご確認ください。
Q. 設定モードに入れない。
A. 設定モード画面で一度 ok ボタンを押してください。（7 ページ モードボタン切り替え表示参照）
Q. 音声録音ができない。
A. スローモーション、タイムラプス撮影は音声録音ができません。また防水ケースに入れている撮影は音声入力低下します。
Q. 録画が勝手に始まる。
A. ドライブモードがオンになっていないか確認し、オンの場合はオフにしてください。
Q. 電源がすぐ切れる。
A. パワーオフの設定がオフ（常時オン）になっていないか確認し、オフ（常時オン）にしてください。またWiFi をオンにすると消費電力が大きくなる為、カメラの持続時間が減少します。使用しない時は WiFi をオフにしてください。
Q. 新しい WiFi 接続パスワードを忘れてしまった。
A. リセット設定してください。
Q. 電源をオフにできない。
A.WiFi がオンの場合、電源をオフにできないので WiFi をオフにして電源を切ってください。
Q.バッテリー交換すると設定等がリセットされます。
こちらの商品は本体記憶機能ないのでバッテリー交換時に日付がリセットされます。ご了承ください。

～免責事項～

●アクションカメラは、以下の状況では撮影ファイルが破損または紛失することがあります。また、本製品使用に関して、データが消失や撮影データが破損したことによるいかなる損害も弊社では一切責任を負いかねますのでご注意ください。

- 1.撮影中にmicroSDカードを抜いた場合 ※電源を切ってから行ってください。
- 2.クラス10以上の正規品のSDカードを使用せずに、撮影記録処理ができなかった場合
- 3.録画撮影中の衝撃によって、本体にも大きな衝撃が加わり、製品内部のデータ保管箇所を破損した場合
- 4.通常事故が生じるとGセンサー機能によって「撮影データを自動で保存」しますが、衝突レベルによってシステムが正しく動作しなかった場合

●本製品を設置したことによる人体のけがや車両や車載品の故障、破損について弊社では一切責任を負いかねます。

●本製品の装着や取り外しなどの費用や二次的に発生した損害損失について、本製品以外の修理費用などは一切保証いたしません。

製品の保証について

～初期不良期間～

期間: 商品受け取り後7日間
対象: アクションカメラ本体及び付属品 ※両面テープなど使用後の消耗品は保証対象外となります。
対応: 受け取り後7日以内に動作確認をお願いします。製品に不良が見つかった場合は、無償にて交換致します。初期不良の場合は、同製品との交換となります。受け取り後、必ず7日以内に販売元に連絡してください。
また、運送上の破損・損傷の場合は、直ぐに販売元にご連絡の上、商品到着後8日以内に着払いにてご返送下さい。
交換が可能な場合は、返品等は一切お受けできません。また、返品キャンセルについては、お客様都合による返品キャンセルは一切お受けできません。

- 下記の場合、初期不良としてお受けできない場合があります。
- ・商品到着後8日以上経過している場合
- ・開封され一度ご使用になった商品(購入後7日をを超えて使用)
- ・お客様の元でキズ又は汚損が生じた場合

～検品について～

お電話にて必ずご連絡の上、検品依頼をお願いします。
お電話にてご連絡がない検品依頼に関しては対応できない場合があります。
商品到着から7日間が初期不良期間となります。
如何なる理由がありましても商品受け取り後8日目からは、検品にかかる往復送料はお客様負担となります。

～6ヶ月間保証について～

本製品は、当社において厳重な品質管理のもとに検査され合格したものです。万が一ご購入後6ヶ月間以内に製造上の不備に起因する故障が生じた場合には、当社が責任をもって無償修理いたします。
■保証期間中の対応について
保証書を添えてお買い求めの販売店までご持参またはお送りいただけます。
6ヶ月間の保証を受け修理交換する場合は、往復配送費用はお客様のご負担となります。保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
■下記の場合の故障については、保証期間内であっても有償修理となります。
① 使用上の誤り、不当な改造や修理などによる故障および損傷。不適合のメモリーカードを使用しソフトウェアが破損した場合。
② ご購入後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
③ 火災、地震、水害、異常電圧、指定外の電源、電圧、周波数使用およびその他の天変地異などによる故障および損傷。
④ 本保証書のご提示がない場合。
⑤ 本保証書の所定事項が未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
※本保証書は日本国内においてのみ有効です。
修理にお出しいただくときには、問題が発生したときの症状、表示されたメッセージ、症状の再現についてお判りになる範囲で、できるだけ詳しくお書きください。また必要なファイルは、あらかじめお客様にてバックアップを必ずされるようお願いいたします。お預かりしたデータの保証はいかなる場合もできません。
■保証期間が過ぎているときは、お買い求めの販売店にご相談ください。
修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

品番
保証期間
注文番号
お買上げ日
お買上げ店名

【 株式会社TKサービス 本体 保証書 】
アクションカメラ AT36
お買上げ日より 6ヶ月間(付属品は 1 カ月)
年 月 日

※お読みになったあとは必ず大切に保管して下さい。
※詳細についてのお問い合わせは、下記メールにてお願いします。当社規定により保証期間内でも有料になる場合もあります。
※7日間の初期不良期間を経過した場合の検品および修理・交換のための往復送料はお客様にご負担頂きますのでご了承下さい。

～お問合せ先～

【輸入元】株式会社TKサービス
〒665-0822 兵庫県宝塚市安倉中 5-23-7-102
TEL:0797-75-8580(お問合せは平日10時から17時まで)※土日祝祭日は休業
FAX:0797-75-9150(FAXは24時間受付)
EMail: tk-service@office.zaq.jp
(メールは24時間受け付けています。ご返信は順次行っておりますが2, 3日かかる場合があります)

22

アクセサリーの組み合わせ

付属標準アクセサリーの組み合わせで様々な撮影スタイルができます。

組み合わせ (1)

組み合わせ (2)

組み合わせ (3)

組み合わせ (4)

組み合わせ (5)

組み合わせ (6)

組み合わせ (7)

組み合わせ (8)